


# RHDM-IN/SA セットアップガイド

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本紙をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

取り付ける前に本製品のシリアル番号(S/N)をメモしてください。(別紙「はじめにお読みください」の【内容物の確認】参照)  
本製品は、空いている5インチベイまたは3.5インチベイに取り付けることができます。


## 取り付ける

- 1 パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源コードをコンセントから抜きます。
- 2 パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。  
パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 3 ケーブルを接続します。

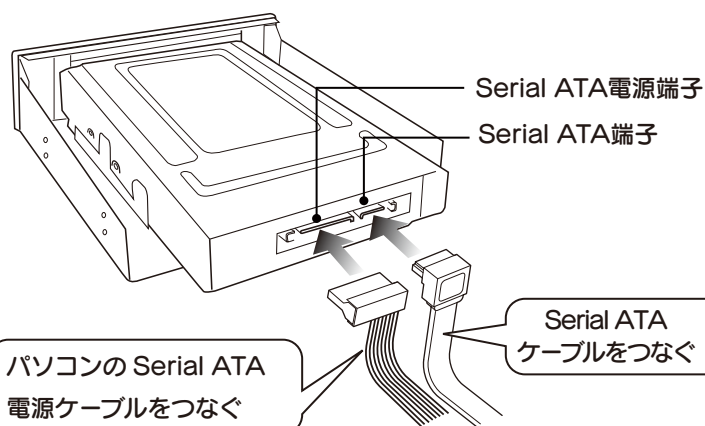

- 4 添付の本体装着用ネジで本製品を固定します。  
お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 5 パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

### 3.5 インチベイに取り付ける場合

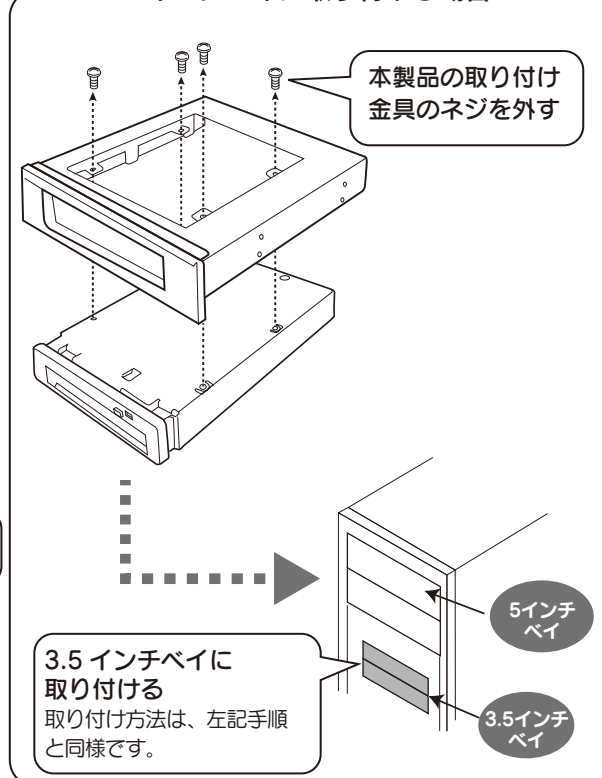

## 「取り外しツール」をインストールする

本製品からカセットHDDを取り出す際に使用するサポートソフトをインストールします。

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 「サポートソフト」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。  
自動的にサポートソフトメニューが表示されます。
- 3
- 4 後は画面の指示にしたがってすすめます。
- 5 以上で取り外しツールのインストールは終了です。  
「サポートソフト」CD-ROMを取り出します。

## 使用上のご注意


- 取り付け方はパソコンによって異なります。詳しくはパソコン本体取扱説明書をご覧ください。
- 本製品は動作時、高温になります。風通しの悪いファイルベイ位置や周囲が高温となるような位置は、さけて取り付けてください。
- ケーブルを差し込むときは、ケーブルの向きにご注意ください。逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとすると、コネクタを破損する恐れがあります。
- 動作中にケーブルを抜かないでください。また、抜けないようご注意ください。
- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。
- ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- 本製品に接続したカセットHDD(ハードディスク)にソフトウェアをインストールしないでください。

ウラ面へ

## カセット HDD を入れる


- 1 パソコンの電源を入れます。  
※パソコンの電源が切れている状態では、カセットHDDを挿入しないでください。

- 2 本製品前面の[スロット]に、カセットHDDを挿入します。

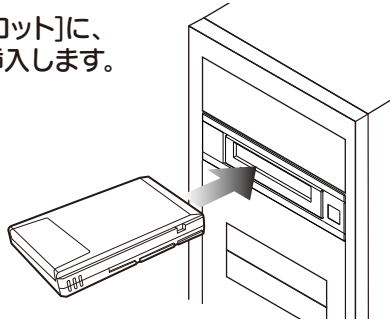

- 3 カセットHDDを押しこみます。  
※自動でローディングされます。


→本製品前面の[ステータスランプ]が点滅します。  
カセットHDDが認識されると、[ステータスランプ]が点灯になります。

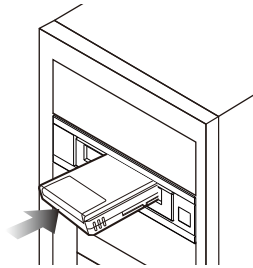

## カセット HDD を取り出す



- 1 本製品の[取り出し]ボタンを、約1秒ほど長押しします。  
※長押し(約3秒)すると強制的に排出されますのでご注意ください。

ステータスランプが点滅しているときは、本製品が動作中です。  
点滅が止まってから[取り出し]ボタンを押してください。

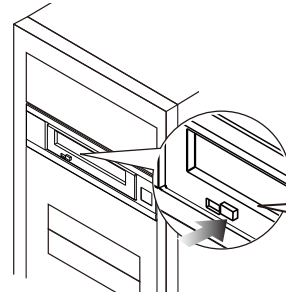

[取り出し]ボタンを  
長押し(約1秒)する。


- 2 本製品前面の[ステータスランプ]が点滅し、しばらくするとカセットHDDが排出されます。

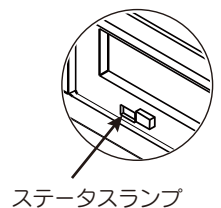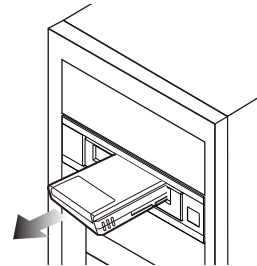

ステータスランプ

## 確認する

以下のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。



ドライブ文字は、  
お使いのパソコンに  
より異なります。

### ？ 本製品のアイコンが分からない場合

いったん、右上記の【カセットHDDを取り出す】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンとなります。

### ？ 本製品のアイコンが表示されない場合

【？ こんなときには】の「カセットHDD(ハードディスク)アイコンが表示されない」をご覧ください。

## 画面で見るマニュアルについて

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、添付の「サポートソフトCD-ROM」内にある画面で見るマニュアルもご覧ください。

- 1 サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。



【画面で見るマニュアル】を  
クリックします。

※画面で見るマニュアル以外でも弊社ホームページ  
(<http://www.iodata.jp/support/>)  
にてQ&Aを用意しております。  
本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

## ？ こんな時には

画面で見るマニュアルの[困ったときには]もあわせてご覧ください。

### サポートソフトメニューが表示されない場合

[コンピューター(マイコンピュータ)]→[RHDM-INSAXxx]  
→[Menu]の順にダブルクリックしてください。

### 「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

使っているソフトウェアをすべて終了してから、[取り出し]ボタンを押してください。

※同じメッセージが表示されたら、パソコンを再起動してから再度取り出し手順をためてください。

### [取り出し]ボタンを押しても、カセットHDDが出てこない

カセットHDDへアクセス中(ランプが点滅)は、[取り出し]ボタンは無効となります。ランプが点灯してから再度[取り出し]ボタンを押してください。

※それでも出てこないときは、パソコンを再起動してから再度取り出し手順をためてください。

### カセットHDD(ハードディスク)アイコンが表示されない

原因1 更新されていない

[コンピューター(マイコンピュータ)]の[表示]→[最新の情報に更新]をクリックしてください。

原因2

正しく領域確保・フォーマットされていません。  
お使いのカセットHDDをフォーマットしてください。

### パソコンが起動途中で止まってしまう

原因

本製品か他の機器が正しく接続されていません。  
パソコンおよびすべての周辺機器の電源を切り、本製品を含むすべての周辺機器の接続(ケーブルなど)を確認してください。